


Illuminazione esterna ed interna

554.01

Modello 130 Coupé

Foglio 2

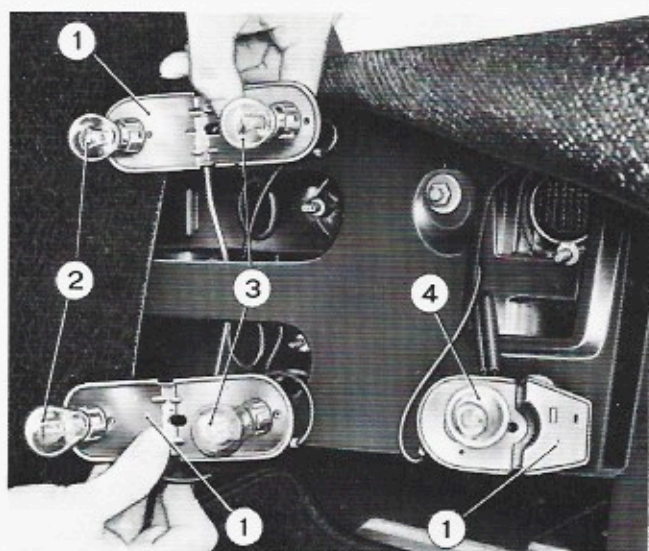

Luci posteriori di posizione, direzione ed arresto smontate.

1. Portalampade.
2. Lampade ad un filamento (21 W) per luci di direzione.
3. Lampade a doppio filamento (5/21 W) per luci di posizione ed arresto.
4. Lampada ad un filamento (21 W) per luce di retromarcia.

Le lampade (2, ad un filamento da 21 W) per le luci di direzione, sono fissate con innesto a baionetta, così pure le lampade (3, a doppio filamento da 5/21 W) per le luci di posizione e di arresto e la lampada (4, ad un filamento da 21 W) per luce di retromarcia.

VALVOLE FUSIBILI

Le valvole fusibili sono racchiuse in una scatola sistemata sotto la plancia portastrumenti, sul lato sinistro.

Per accedere alle valvole, premere il pomello (1) che fissa il coperchio e tirare verso l'alto il coperchio stesso in modo da sfilare il gancio (3) dalla sede (4). I circuiti protetti dalle singole valvole sono indicati su una targhetta fissata all'interno del coperchio stesso, dove alle estremità sono sistemate le valvole fusibili (2) di ricambio.


Valvole fusibili di protezione circuiti elettrici.

1. Pomello fissaggio coperchio alla scatola portafusibili.
2. Fusibili di ricambio (da 8 e 16 Ampère).
3. Gancio ritegno coperchio per scatola portafusibili.
4. Sede per gancio 3.

Le valvole fusibili n. 5-6-7-8-9-10-11-12-18-19 sono da 8 Ampère.

Le valvole fusibili n. 13-17-20 sono da 16 Ampère.

Le valvole fusibili n. 14-15-16 sono da 25 Ampère.

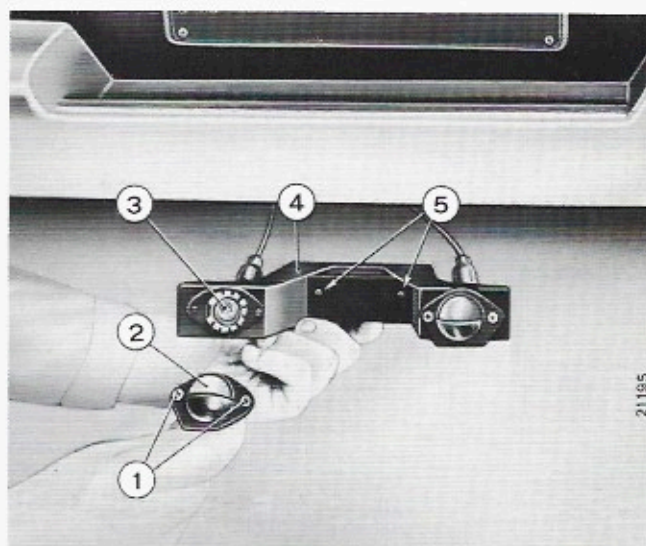

Luci targa.

1. Viti di fissaggio del trasparente.
2. Trasparente.
3. Lampada (10 W), con innesto a baionetta, per luce targa.
4. Supporto portalampade.
5. Sedi per dadi di fissaggio del supporto portalampade al paraurti.

