


## Smontaggio della finestra laterale.

Le operazioni per lo smontaggio del cristallo laterale sono le seguenti:

- staccare, dall'estremità superiore a quella inferiore, il profilato di gomma contorno vano porta (2);
- staccare il rivestimento cintura laterale posteriore (1) agendo verso l'alto;
- scostare l'estremità inferiore del rivestimento montante dal montante stesso;
- smontare il pannello laterale, togliendo le viti che lo fissano alla scocca;
- smontare i supporti del rivestimento cintura e la guida laterale cristallo togliendo le relative viti di fissaggio;

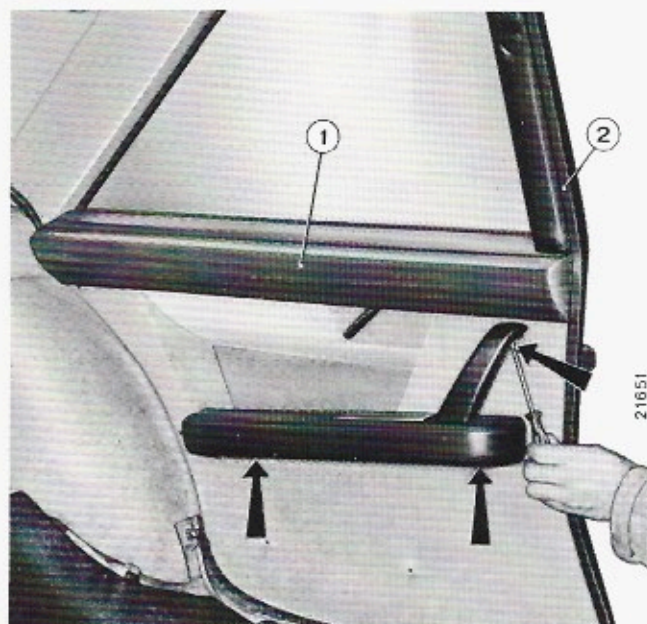


21651

### Smontaggio maniglia appoggiabraccia posteriore.

1. Rivestimento cintura laterale posteriore.
2. Profilato di gomma contorno vano porta.

Le frecce indicano le viti che fissano la maniglia appoggiabraccia al pannello di rivestimento.

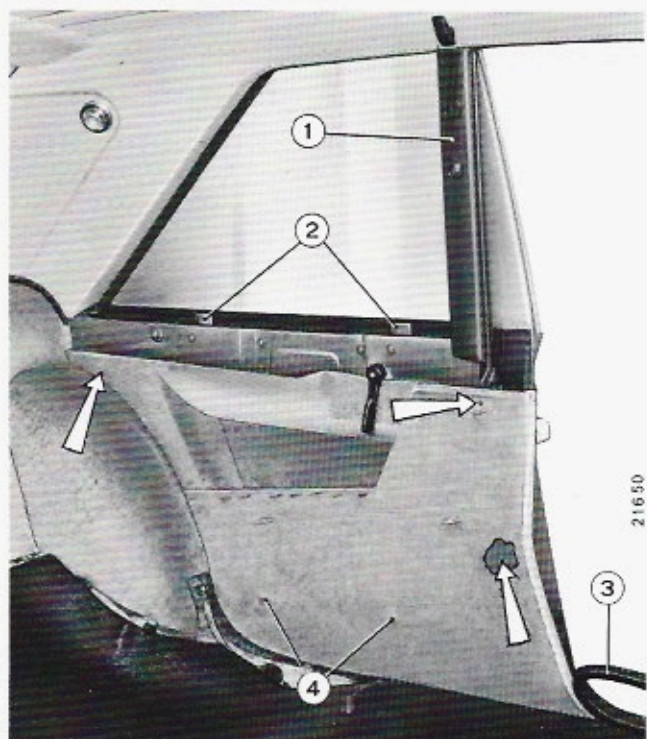


21650

### Smontaggio del pannello laterale posteriore.

1. Rivestimento montante centrale.
2. Supporti rivestimento cintura laterale.
3. Profilato per contorno vano porta (staccato dalla sua sede).
4. Viti fissaggio tasca portaoggetti al pannello.

Le frecce indicano le viti che fissano il pannello alla scocca.

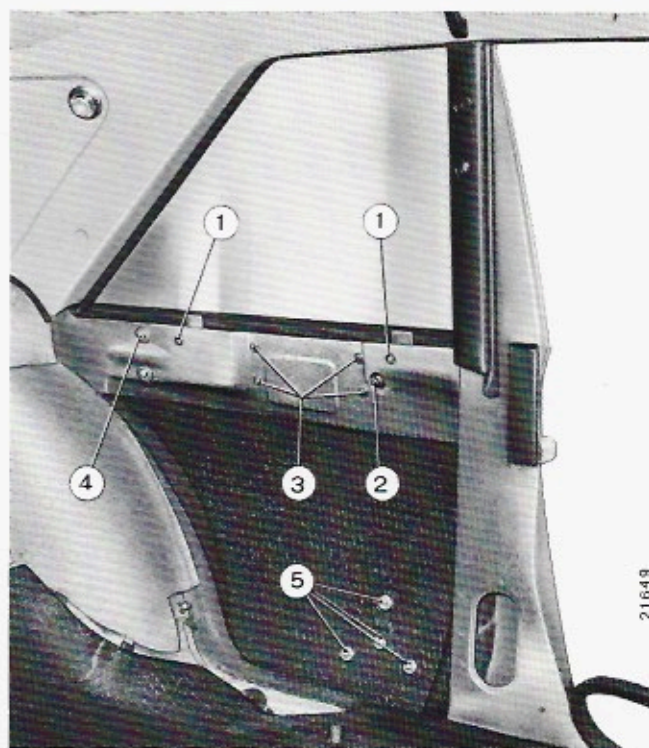

21649

### Vista della finestra e parete laterale posteriore.

1. Viti fissaggio staffette per ritegno rivestimento cintura laterale.
2. Perno comando movimento cristallo.
3. Viti fissaggio dispositivo comando apertura e chiusura cristallo.
4. Viti fissaggio guida laterale cristallo.
5. Dadi fissaggio pannello laterale.