


703.01

Griglia radiatore

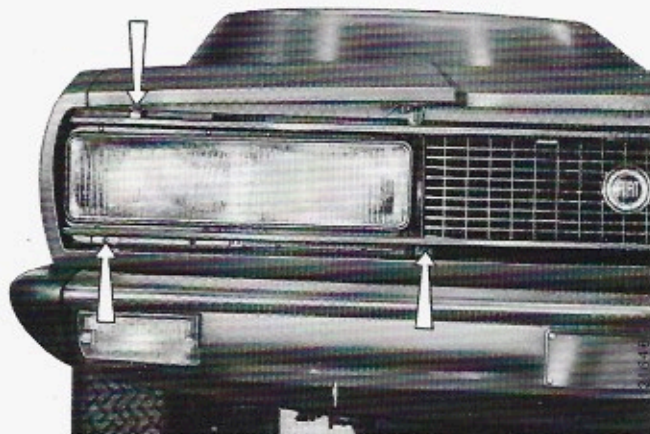

Smontaggio della griglia radiatore.

Le frecce indicano le viti da togliere (dalla parte destra e sinistra della vettura) per staccare la griglia.


La griglia radiatore è fissata alla scocca mediante sei mollette (due superiori e quattro inferiori) e sei viti di fissaggio.

Essa è indipendente dai proiettori (a differenza del modello « 130 Berlina »), quindi per lo stacco è sufficiente togliere dette viti di fissaggio.

Il fregio centrale, con sigla FIAT, è montato sulla griglia per mezzo di viti prigioniere e con interposte guarnizione e cornice. La sostituzione del fregio comporta lo smontaggio della griglia.

703.06

Paraurti anteriore

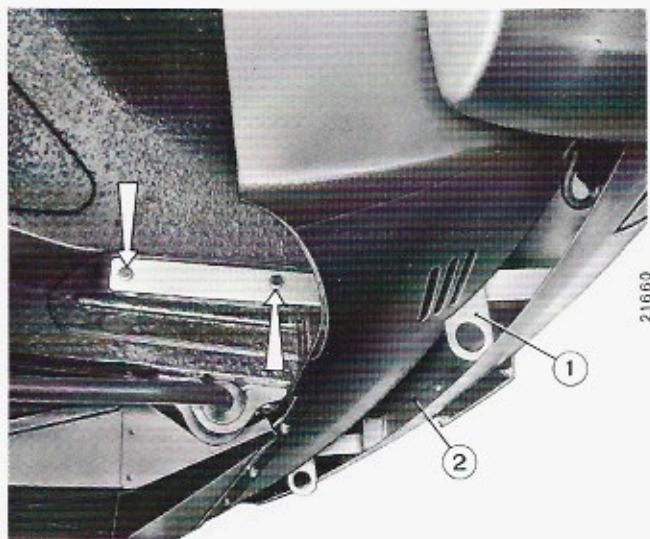

Stacco e riattacco.

La costituzione dei paraurti è sostanzialmente differente da quelli montati sul modello « 130 Berlina », ma le operazioni per la sostituzione sono le medesime, essendo uguale il sistema di fissaggio alla scocca. Pertanto, per tale operazione si rimanda alle tavole 703.06, foglio 1 e 708.07, foglio 1 del modello « 130 Berlina ».

Smontaggio paraurti anteriore dalla vettura.

1. Staffa fissaggio paraurti alla scocca.
2. Lama centrale.

Le frecce indicano le viti che fissano le staffe del paraurti alla scocca.